
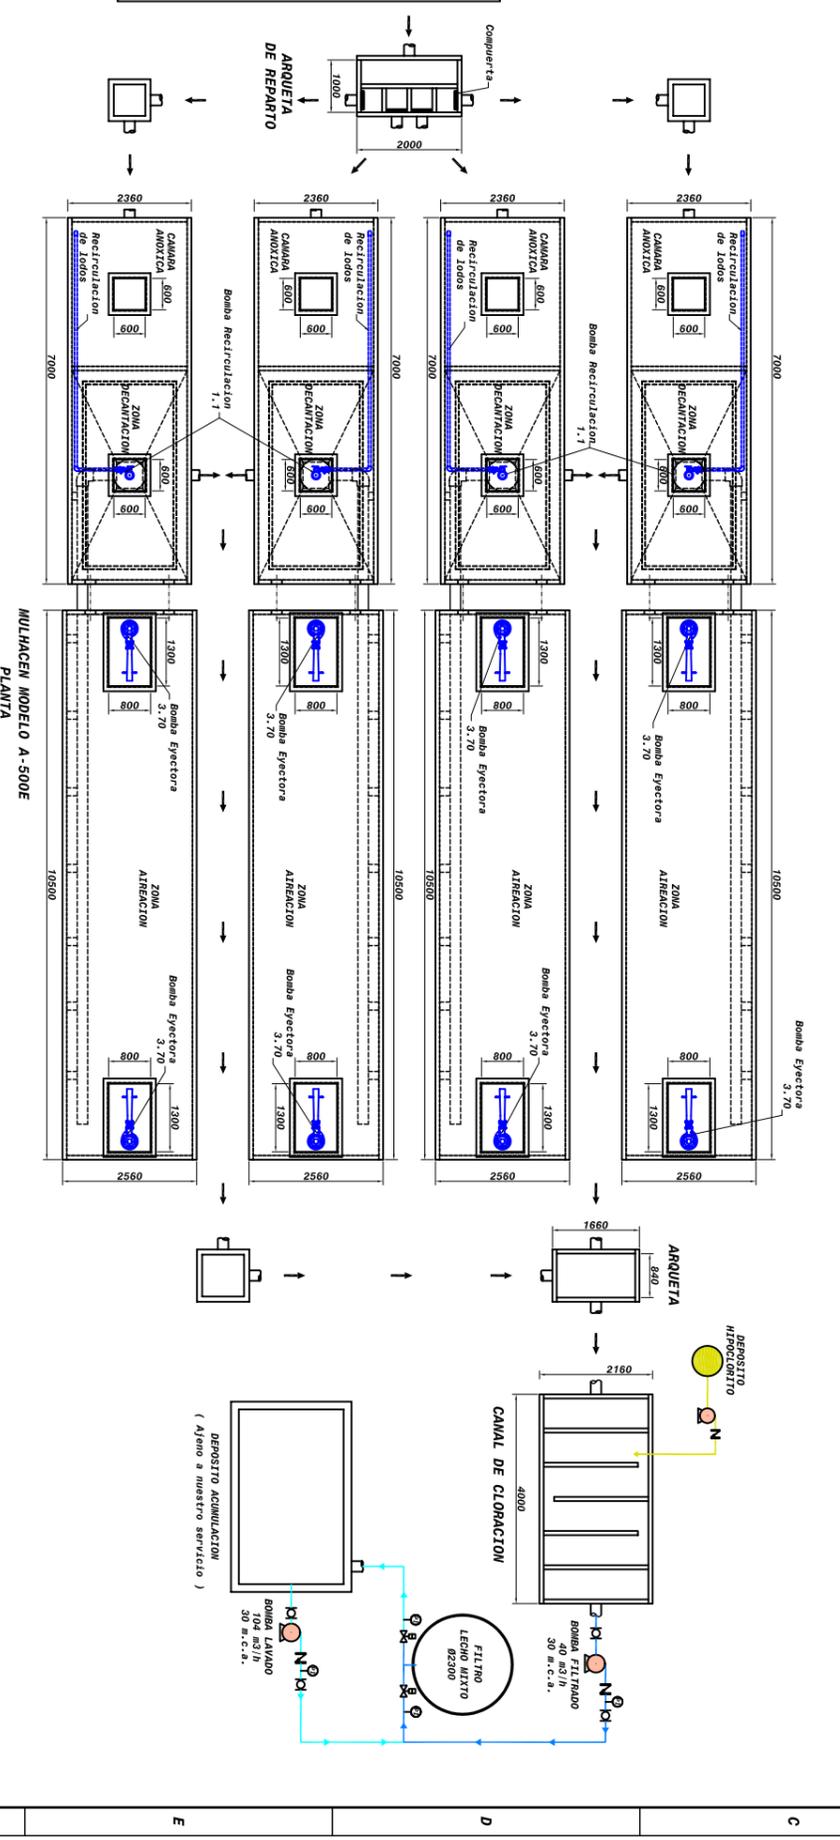
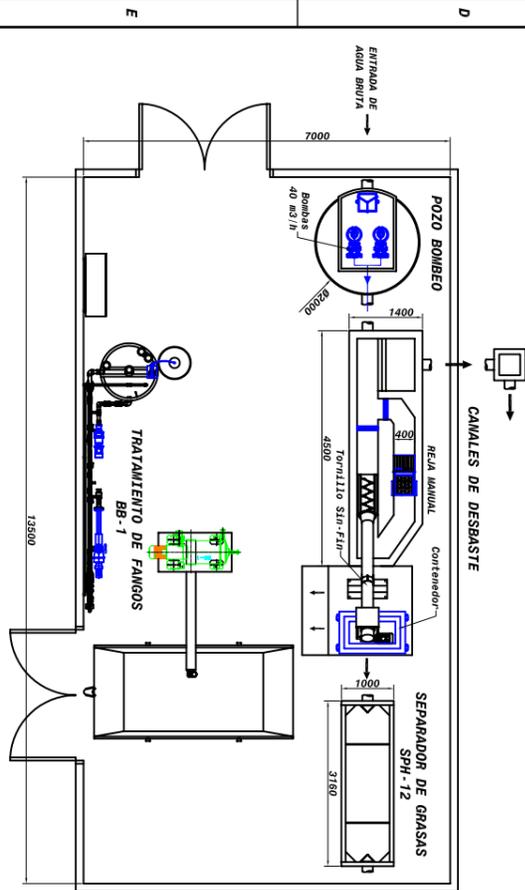


RESUMEN DE NORMAS DE ENTERRAMIENTO DE RECINTOS PREFABRICADOS

- En caso de que el terreno pueda soportar el peso del techillo lleno de agua se puede enterrar una capa de arena gruesa en vez de la losa de hormigón.
- Si el nivel freático está por encima de la generatriz inferior de la depuradora, el tanque deberá ser zunchado o aislarse la planta semienterrada.
- Hacer el foso de forma que el prefabricado quede horizontalmente (aproximadamente 50 cm. más que sus dimensiones máximas). La inclinación de las paredes depende de la naturaleza del terreno.
- Llenar el tanque de 20 en 20 cm. de agua y rellenar externamente con tierra compacta ligeramente.
- No cubrir la depuradora con más de 15 cm. de tierra. Las bocas deben quedar registradas.
- La zona en la que se entierre el prefabricado debe quedar bien sellada para evitar el paso de vehículos o la colocación de cargas encima del mismo.

NOTA IMPORTANTE: Consultar instrucciones detalladas de montaje en caso de duda.

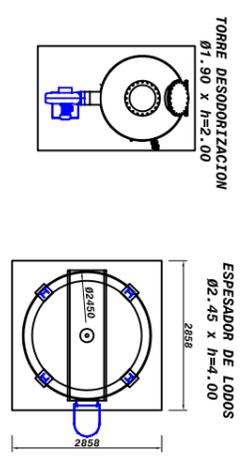

NOTA - Este plano es orientativo, no es válido para construcción o fabricación.

FIRMA:		DIBUJADO:		04/08/2006	
TIPO:		MODIFICADO:			
DIBUJADO:		REVISTION:		2	
COMPROMISADO:		FIGHERO:		pliezometria.co.dwg	
ESCALA:		DENOMINACION:		LINEA PIEZOMETRICA Y PLANTA GENERAL	
S/E		REF. OBRA:		498/06	
ORIGINAL A3		PLANO:		1	
		OBRA:		E.D.A.R. URB. LOS LLANOS DE SILVA	
		CLIENTE:		MILLIARIO	
		SUSTITUIRE A:			
		SUSTITUIDO POR:			